

MODE D'EMPLOI

Vélo cargo Oklo



MAISON DU VÉLO
Toulouse – Occitanie



Fonctions des boutons


- Pour allumer le vélo, on appuie sur le bouton power.
- Le plus et le moins servent à monter et baisser l'assistance électrique.
- Le "i" permet de changer les informations affichées sur le display (photo suivante).
- Le pictogramme phare permet d'allumer et d'éteindre les phares



Le display

De gauche à droite et de haut en bas:

- Niveau de batterie
- Kilomètres par heure
- Informations optionnelles
- Niveau d'assistance

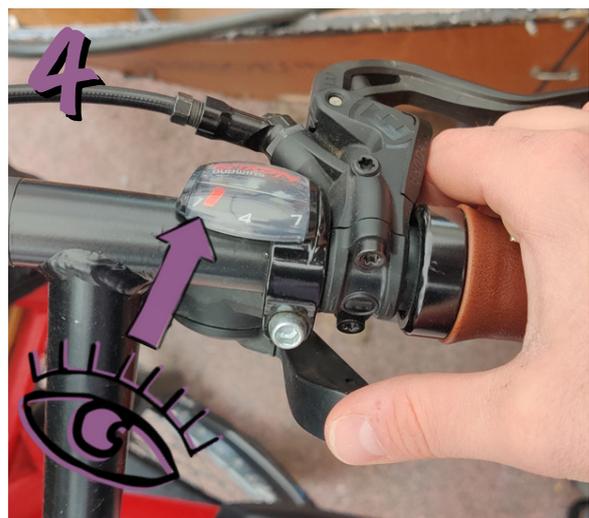

Régler les vitesses

On appuie sur la gâchette devant la poignée du guidon pour monter les vitesses et sur celle derrière la poignée pour les baisser. Le voyant rouge indique la vitesse actuelle




Enlever la batterie

On tourne la clé d'un demi tour vers la droite



On fait glisser la batterie hors du vélo

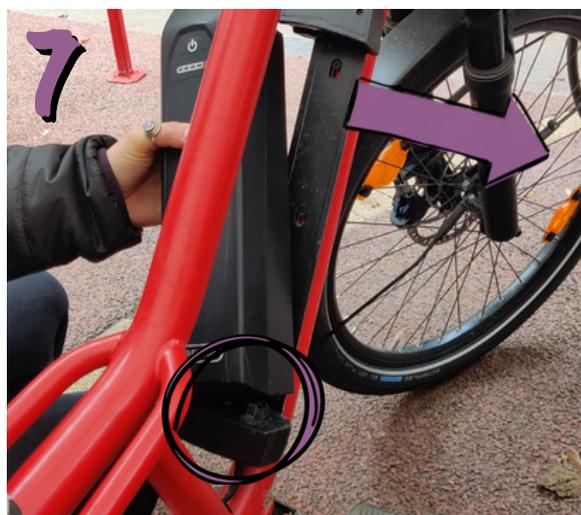

Remettre la batterie

On fait glisser la batterie dans son emplacement, le bas de la batterie doit être en face de celui-ci



Sécuriser le vélo

On passe l'antivol autour d'un point fixe



On attache l'embout de l'antivol au bloc roue



On ferme le bloc roue en faisant passer l'anse entre les rayons

Ne pas oublier d'enlever le display lorsqu'on laisse le vélo !